

Guida all'Avvio Veloce

TX-NR828

Accessori in dotazione

Accertarsi di disporre dei seguenti accessori:


- ① Antenna FM per interni
- ② Antenna AM a telaio
- ③ Etichette per i cavi dei diffusori
- ④ Telecomando con due batterie (AA/R6)
- ⑤ Cavo di alimentazione
- ⑥ Microfono per l'impostazione dei diffusori

Il ricevitore AV può eseguire automaticamente impostazioni per diffusori e surround, quindi consente di usufruire di un suono surround studiato appositamente per l'ambiente d'ascolto dell'utente. Collegare il microfono in dotazione al ricevitore AV e seguire le istruzioni sullo schermo.

Quando si esegue l'impostazione automatica dei diffusori, collegare il televisore al ricevitore AV e fare in modo che la stanza sia più silenziosa possibile.




Uso del telecomando

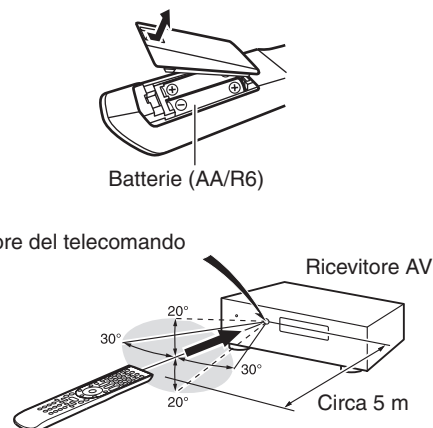

Nota

Prima di collegare il cavo di alimentazione, collegare tutti i diffusori e componenti AV.

1. Collegamento dei diffusori


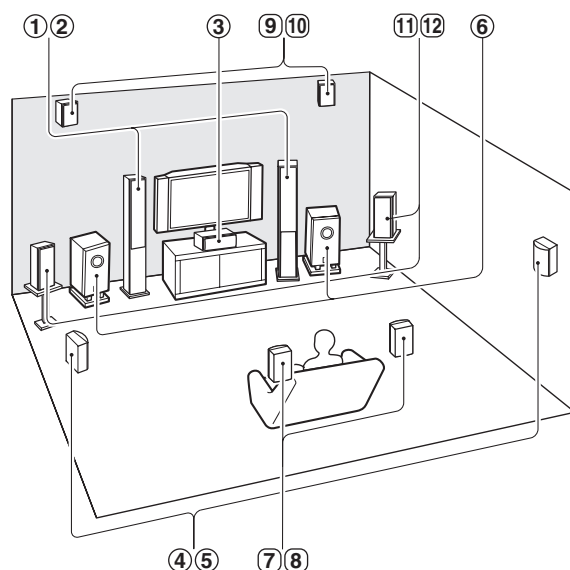


- ① ② Diffusori anteriori
- ③ Diffusore centrale
- ④ ⑤ Diffusori surround
- ⑥ Subwoofer(s)
- ⑦ ⑧ Diffusori surround posteriori
- ⑨ ⑩ Diffusori anteriori alti
- ⑪ ⑫ Diffusori anteriori orizzontali

Configurazione diffusori

- 5.1 canali: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
- 7.1 canali: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧
- 7.1 canali: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑨ ⑩
- 7.1 canali: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑪ ⑫

Collegare ①, ②, ③, ④, ⑤ e ⑥ per un suono surround a 5.1 canali.

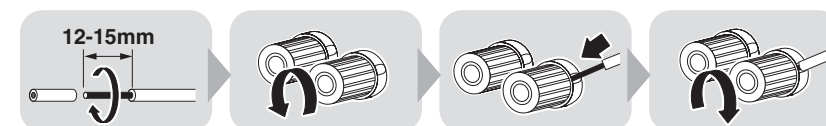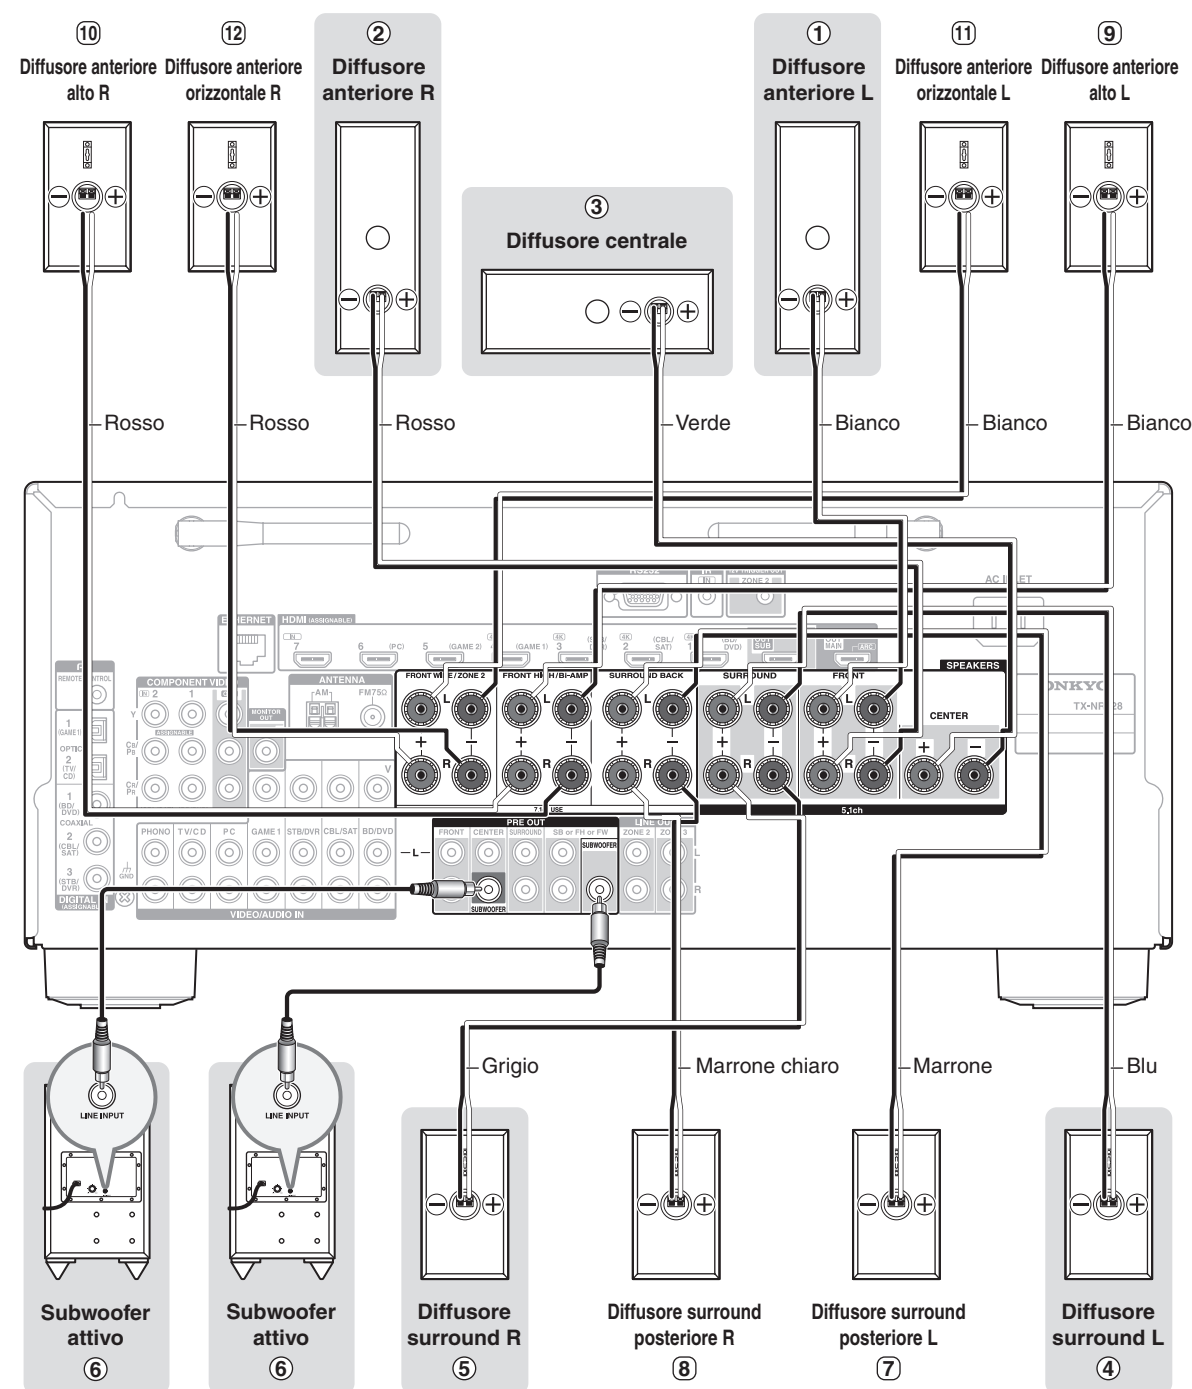


Y1303-1



* 2 9 4 0 1 4 4 7 *


2. Collegamento degli apparecchi

Collegamento di apparecchi dotati di interfaccia HDMI

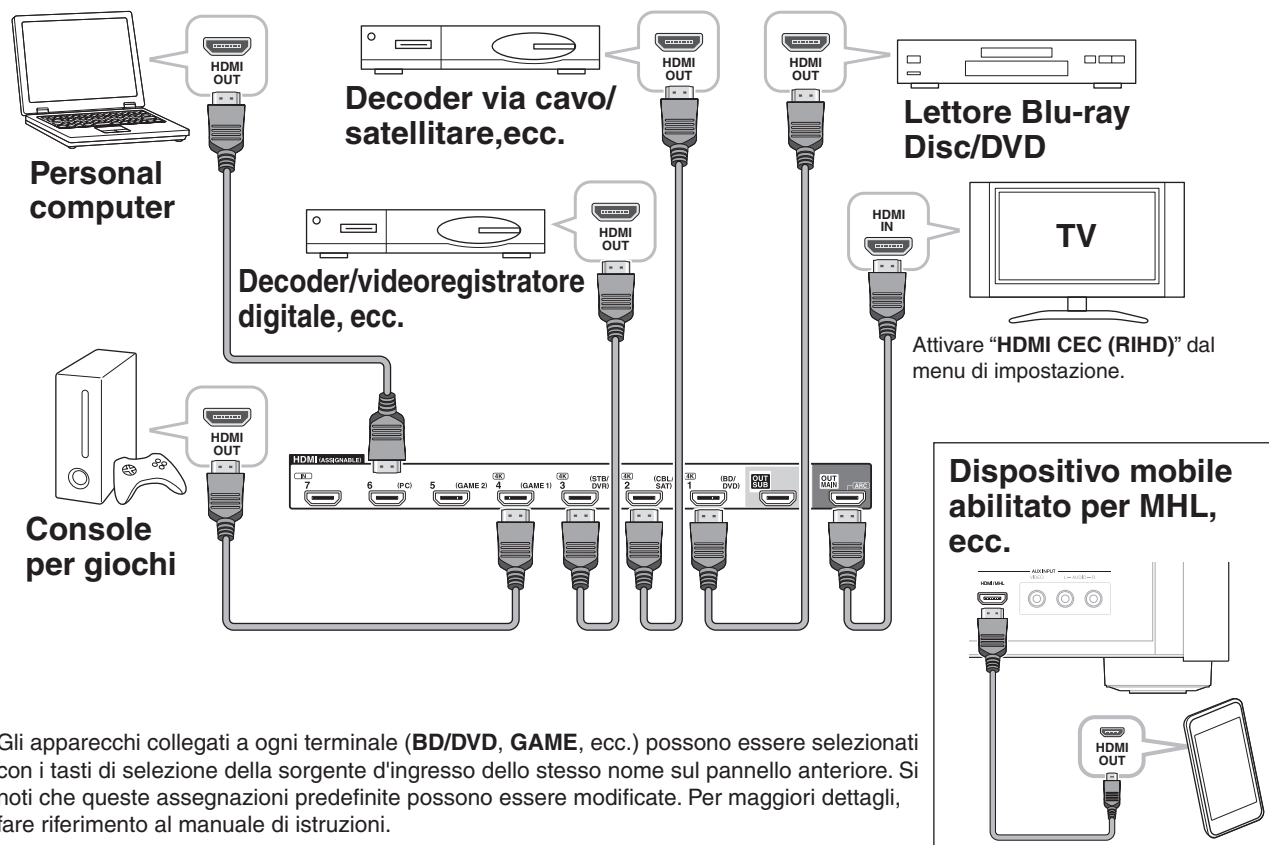


Gli apparecchi collegati a ogni terminale (**BD/DVD**, **GAME**, ecc.) possono essere selezionati con i tasti di selezione della sorgente d'ingresso dello stesso nome sul pannello anteriore. Si noti che queste assegnazioni predefinite possono essere modificate. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni.

■ Ascolto audio del televisore (Opzionale)

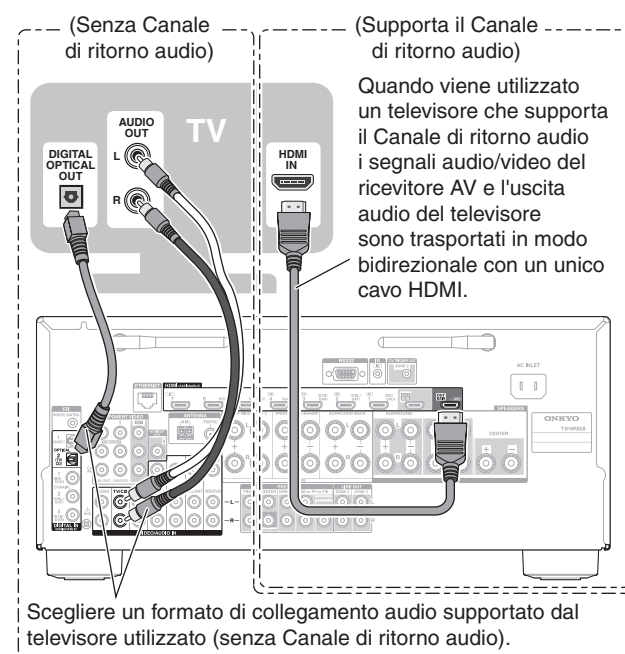

■ L'upconversion di video a HDMI

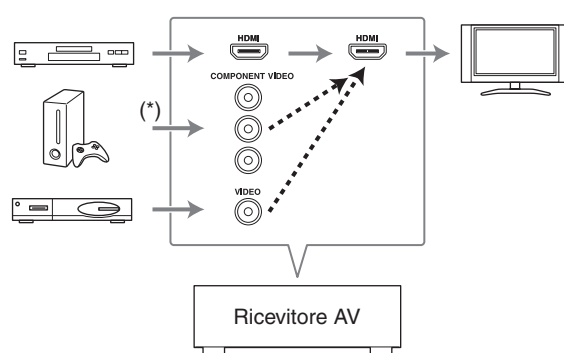


Se il televisore è stato collegato al ricevitore AV con un cavo HDMI, è possibile che si effettui l'upconversion delle sorgenti video composito e video component per l'uscita HDMI.

(*) Perché il ricevitore AV effettui l'upconversion dell'ingresso component in uscita HDMI, la sorgente in uscita deve essere impostata su 480i/576i.


Quando il segnale è in ingresso a una risoluzione di 480p/576p e oltre, sarà visualizzato un messaggio di errore.

Collegamento di apparecchi senza interfaccia HDMI

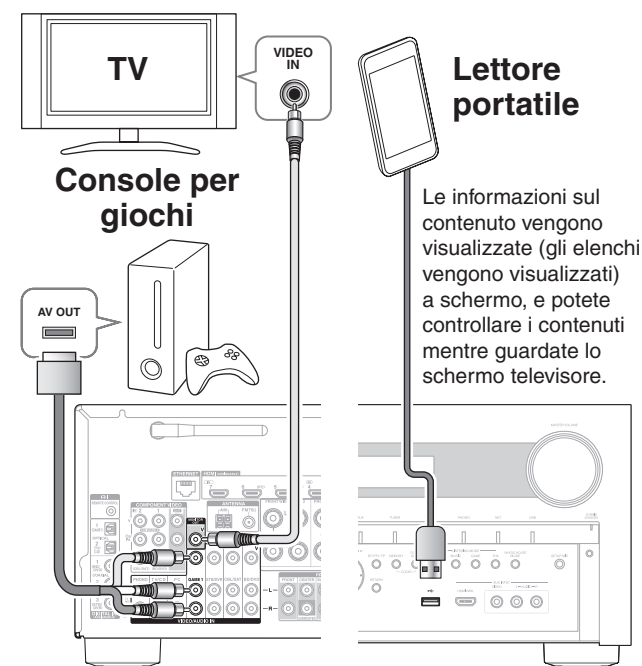

Connessione alla Rete (Opzionale)

Nel diagramma seguente è illustrato come collegare il ricevitore AV alla rete domestica. In questo esempio, viene collegato a una porta LAN su un router, con uno switch a 4 porte 100Base-TX incorporato.

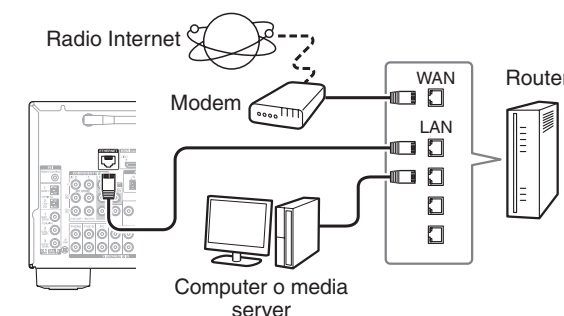

Il ricevitore AV supporta il sistema Wi-Fi e può essere collegato alla rete domestica tramite LAN wireless. Per il collegamento LAN wireless, fare riferimento al paragrafo "4. Esecuzione della configurazione LAN wireless" (→ Pagina 5).

3. Accensione e Impostazione iniziale

L'Impostazione iniziale viene avviata automaticamente al primo utilizzo, ed è possibile eseguirla seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore. Se si intende eseguirla in un momento successivo, selezionare No e premere **ENTER** sul telecomando nella schermata successiva a quella della scelta della lingua.

- Collegare il ricevitore AV al televisore tramite HDMI per eseguire l'Impostazione iniziale sulla schermata del televisore.
- Se si imposta la rete domestica su "Wireless", consultare il paragrafo "4. Esecuzione della configurazione LAN wireless".

Utilizzo dell'Impostazione interfaccia utente


Se si collega il ricevitore AV al televisore tramite HDMI, è possibile eseguire le impostazioni sulla schermata del televisore. Sul televisore, selezionare l'ingresso a cui è collegato il ricevitore AV.

Menu di impostazione (Menu Home)

Il Menu di impostazione garantisce un'impostazione estesa comprendente impostazioni per utenti esperti.


■ Funzioni del Menu di impostazione

Utilizzare **◀▶** o **▲▼** al centro per selezionare le voci della schermata e premere **ENTER** per confermare. Premere **RETURN** per tornare alla schermata precedente. Premere **HOME** per chiudere la schermata di impostazione.

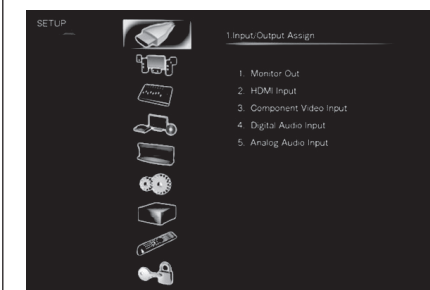

Quick Setup

Quick Setup garantisce un accesso veloce alle impostazioni utilizzate più frequentemente. È possibile modificare le impostazioni e visualizzare le informazioni correnti.



► Ingresso

È possibile selezionare la sorgente d'ingresso mentre si visualizzano le relative informazioni.

► Audio

È possibile modificare varie impostazioni audio quali i controlli dei toni, i livelli dei canali subwoofer e centrali.

► Informazioni

È possibile visualizzare diverse informazioni sulla sorgente d'ingresso correntemente selezionata.

► Modo di ascolto

È possibile selezionare le modalità di ascolto raggruppate per categorie.

Premere **SETUP** per chiudere il menu.

4. Esecuzione della configurazione LAN wireless

È possibile ascoltare file musicali o radio via Internet su un server (DLNA) tramite rete Wi-Fi (LAN wireless). Per collegare un ricevitore AV a un dispositivo wireless quale ad esempio un router wireless è necessario eseguire l'impostazione LAN wireless.

■ Verifica dei requisiti per il router LAN wireless

Sono disponibili due tipi di impostazione, “Automatica” e “Manuale”. Se il router LAN wireless dispone di un “Tasto WPS” (*), è disponibile l'impostazione automatica. In caso contrario, eseguire l'impostazione manualmente. Se il router non supporta il WPS, annotare ① SSID e ② Password (chiave segreta) sull'etichetta del router. L'impostazione manuale è sempre disponibile, indipendentemente dalla presenza o meno del “Tasto WPS” sul router.

(*) Il “Tasto WPS” è uno standard di Wi-Fi Alliance. Il nome del tasto può variare a seconda del produttore del router.

■ Procedura per l'impostazione

Collegare il ricevitore AV al televisore tramite HDMI e visualizzare la schermata d'impostazione sul televisore. Per l'impostazione utilizzare il telecomando fornito in dotazione. Premere **RECEIVER** prima di utilizzare il telecomando. Utilizzare ◀/▶ o ▲/▼ al centro per selezionare le voci della schermata e premere **ENTER** per confermare. Premere **RETURN** per tornare alla schermata precedente. Per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo “Telecomando”. (→Pagina 8)

1 Visualizzare il menu “Configurazione Wireless” sul televisore

● Impostazione mediante l'utilizzo dell'Impostazione iniziale

La funzione Impostazione iniziale viene lanciata al primo utilizzo. Per eseguire l'Impostazione iniziale, fare clic con il cursore su “wireless” in “Connessione alla rete”, premere **ENTER**, selezionare “Sì” sulla schermata successiva e premere **ENTER**. (*2)

● Impostazione senza l'utilizzo dell'Impostazione iniziale

Questa impostazione utilizza il Menu d'impostazione (Menu Home). Visualizzare il menu “Configurazione Wireless” seguendo la procedura riportata qui sotto, suddivisa in cinque passaggi.

1. Premere **Receiver** e poi **Home** sul telecomando.
2. Selezionare “**Setup**” sulla schermata e premere **ENTER**.
3. Selezionare “**Imp. Hardware**” e premere **ENTER**.
4. Selezionare “**Rete** (*1)” e premere **ENTER**.
5. Selezionare “**Connessione alla rete**”, fare clic su “**wireless**” con il cursore e premere **ENTER**. (*2)

(*1) Quando “**Rete**” è evidenziato in grigio, attendere finché non diventa utilizzabile una volta terminata la comunicazione.

(*2) La risposta potrebbe essere lenta. Attendere qualche minuto.

2 Selezionare il metodo di impostazione, Automatico o Manuale.

● Impostazione automatica

Selezionare “**Premere il pulsante di configurazione**” e premere **ENTER**.

● Impostazione manuale

Selezionare “**Cerca di rete wireless**” e premere **ENTER**.

3 Impostazione automatica

Selezionare “**Premi il Tasto**” (*) e premere **ENTER**. Premere il “Tasto WPS” sul router LAN wireless, selezionare “**OK**” sulla schermata del televisore e premere **ENTER**.

(*) Se si seleziona “**Codice PIN**”, l'impostazione del codice PIN sarà disponibile. Utilizzare questa impostazione qualora non risulti agevole premere il tasto WPS per via della sua posizione scomoda o per altri motivi. Nell'impostazione del codice PIN, registrare il codice PIN a otto cifre visualizzato con il router LAN wireless. Per la registrazione, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router LAN wireless.

Impostazione manuale

Selezionare l'SSID del router LAN wireless dall'elenco dei SSID visualizzato sullo schermo e premere **ENTER**. Con l'impostazione del router wireless verrà visualizzata automaticamente una delle seguenti opzioni.

Metodo WEP

1. Selezionare “**ID Chiave Predefinita**” e premere **ENTER**.
2. Selezionare “**1**” nella schermata successiva. (Se si modifica la chiave WEP sul router, selezionare il relativo numero.)
3. Selezionare “**Password**” nella schermata successiva, quindi premere **ENTER**.
4. Immettere la password (*) utilizzando la tastiera visualizzata sulla schermata, selezionare “**OK**” e premere **ENTER**.
5. Selezionare “**OK**” nella schermata successiva, quindi premere **ENTER**.

(*) Premere gli appositi tasti Shift per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

4 Collegamento

Il collegamento ha inizio e l'indicatore Wi-Fi lampeggia sul lato sinistro del display del ricevitore AV. Una volta effettuato con successo il collegamento, l'indicatore Wi-Fi si illumina. Se l'indicatore non si illumina, il collegamento non è stato effettuato con successo. Eseguire di nuovo le impostazioni indicate sopra. Se l'impostazione automatica non funziona, eseguire l'impostazione manuale.

5 Ascolto della radio su Internet


Premere **HOME** sul telecomando e selezionare “**Network Service**” nella schermata successiva. È possibile scegliere tra diversi tipi di funzioni Internet. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Riproduzione” nel Manuale di istruzioni.

Per eventuali problemi relativi a impostazioni o funzionamento di Wi-Fi o Bluetooth, consultare il volume a parte “Risoluzione problemi Wi-Fi e Bluetooth”.

5. Riproduzione

Tasto e indicatore **BLUETOOTH**

Indicatore Wi-Fi

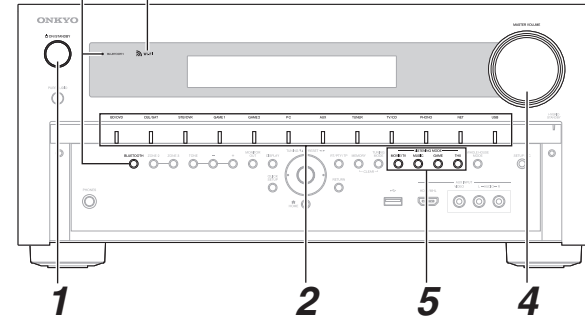


1 Accendere il ricevitore AV.

2 Selezionare la sorgente d'ingresso.

3 Avviare la riproduzione sull'apparecchio sorgente.

4 Regolare il volume.

5 Selezionare una modalità d'ascolto e buon divertimento!

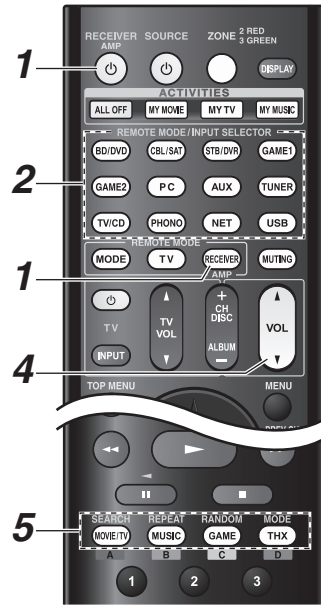

Riproduzione di audio da un dispositivo abilitato al Bluetooth

È possibile ascoltare file musicali in modalità wireless su dispositivi abilitati al Bluetooth quali smartphone o lettori di musica digitale. (I dispositivi abilitati al Bluetooth devono supportare il protocollo A2DP)

■ Sincronizzazione

- Se si riproducono file musicali su un dispositivo abilitato al Bluetooth, è necessario stabilire la sincronizzazione solo la prima volta.
- Leggere la seguente procedura per il funzionamento del dispositivo abilitato al Bluetooth come sorgente d'ingresso prima di stabilire la sincronizzazione. “Procedura per l'accensione dell'impostazione Bluetooth” “Procedura per il collegamento del dispositivo abilitato al Bluetooth ad altri apparecchi”.

1 Impostare il ricevitore AV in modalità sincronizzazione

Quando si preme **BLUETOOTH** sul pannello anteriore del ricevitore AV, l'indicatore Bluetooth lampeggia e il ricevitore AV viene impostato in modalità sincronizzazione.

- Se si stabilisce la sincronizzazione con un altro dispositivo abilitato al Bluetooth, tenere premuto **BLUETOOTH** sul ricevitore AV finché l'indicatore Bluetooth non lampeggia. Il ricevitore AV può memorizzare un massimo di dieci dati di sincronizzazione.

2 Collegamento a un dispositivo abilitato al Bluetooth

Collegare il ricevitore AV al dispositivo abilitato al Bluetooth da una breve distanza (circa 1 m) durante il lampeggiamento del ricevitore AV.

Selezionare il nome del modello del ricevitore AV che viene visualizzato sulla schermata del dispositivo abilitato al Bluetooth. Dopo pochi minuti l'operazione di sincronizzazione sarà completa.

- Quando sul dispositivo abilitato al Bluetooth viene richiesta una password, immettere “0000”.

■ Ascolto di file musicali tramite la funzione Bluetooth

Se si collega il ricevitore AV impostato su acceso a un dispositivo abilitato al Bluetooth, il selettore d'ingresso del ricevitore AV passa automaticamente alla posizione Bluetooth. Riprodurre i file musicali in questa posizione Bluetooth.

- Dall'accensione del ricevitore AV al completamento del collegamento potrebbero trascorrere oltre 20 secondi a causa dell'avvio della funzione Bluetooth.
- Dal ricevitore AV non viene emesso audio se sul dispositivo abilitato al Bluetooth il volume impostato è basso.

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Riproduzione” nel Manuale di istruzioni.

6. Descrizione dettagliata del ricevitore AV

Pannello frontale

